


Item 1308 Ekeby 100 Plastkorg/Plastic tray



No.	Beteckning Item	Antal Quantity	No.	Beteckning Item	Antal Quantity
1	tray	1	5	wheel	1
2	front frame	1	6	M8X40	2
3	handle bar	1	7	M8X25	2
4	front brace	1	8	M8X20	3

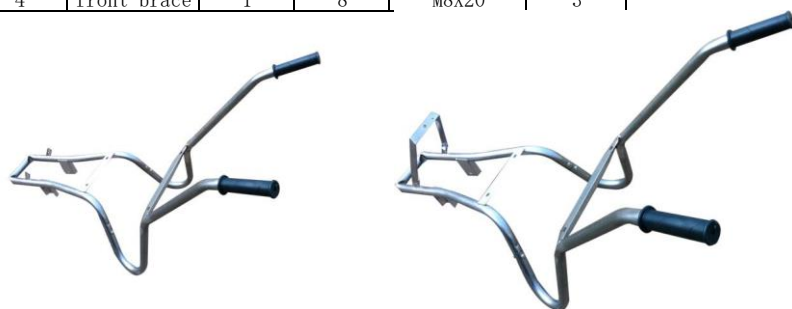

1) Insert the (2) front frame into (3) handle bar, use (6) M8X40 to fix them.
2) assemble the (4) front brace to (2) front frame.

1) Fäst samman (2) främre underredet med (3) skalmarna använd (6) M8X40.
2) Montera (4) korgstödet på (2) främre underredet.



3) assemble (5) wheel to the frame.
4) put the tray to the frame, use (7) M8X25 and (8) M8X20 to fix both the front and back of the tray separately.
use (8) M8X20 to fix the front brace and tray.

3) Montera (5) hjulet på underredet.
4) Sätt korgen på underredet, använd (7) M8X25 och (8) M8X20 för att fästa korgen baktill och framtill.
använd (8) M8X20 för att fixera korgstöd mot korg.